
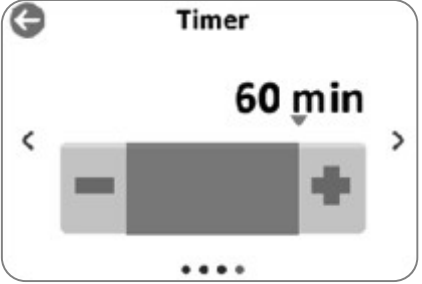
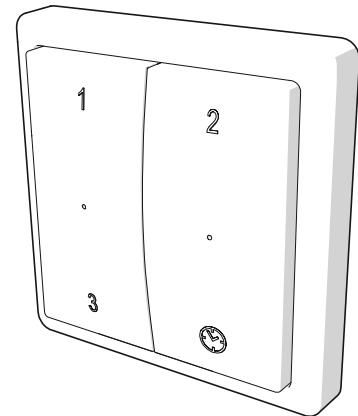


Installatiehandleiding

RF zenderschakelaar Zehnder (655000755) in combinatie met de Inventum Spaarpomp

1. Functies voor de gebruiker

Knop	Actie	Functie
1	Kort	Stand 1 (laag)
2	Kort	Stand 2 (middel)
3	Kort	Stand 3 (hoog)
	Kort	Stand 3, gedurende ingestelde timer op warmtepomp.
		



2. Inhoud levering

- RFZ afstandsbediening 1 stuks
- Batterij type CR 2032 1 stuks
- Tape 14 × 33 mm 2 stuks
- Bevestigingsschroeven 2 stuks
- Bevestigingspluggen 2 stuks

3. Inleiding

Deze zender kan gebruikt worden om de ventilatorstand van de Inventum Spaarpomp te selecteren.





Let op!

Voordat de zenderschakelaar werkt dient deze eerst op de ontvanger worden afgestemd.


4. Montage

Bevestig de borgplaat met de bijgeleverde schroeven op een inbouwdoos of rechtstreeks aan de muur met de

schroeven en pluggen (A) of bijgeleverde plakstroken (B). De markering "TOP" dient zich aan de bovenzijde van de borgplaat te bevinden.

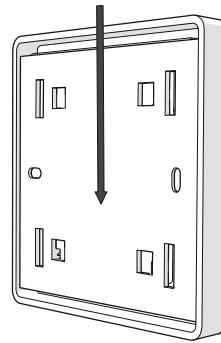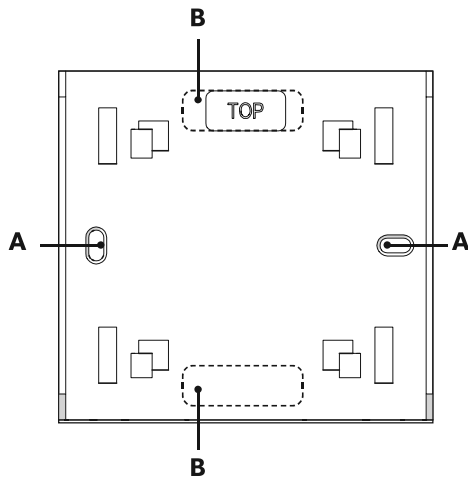

Stap 1
Schuif de borgplaat naar beneden

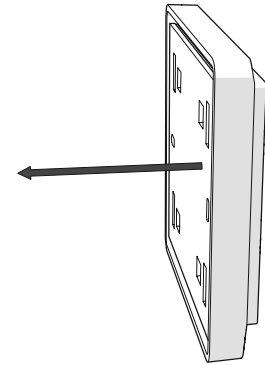

Stap 2
Neem de borgplaat weg



Let op!

De constructie van de woning kan bepalend zijn voor het bereik. Door de positionering van zender of ontvanger te wijzigen kan de ontvangst aanzienlijk worden verbeterd. Indien het bereik niet toereikend is dient een repeater te worden toegepast

5. Batterij plaatsen




Let op!

De draadloze schakelaar werkt niet als de batterij verkeerd om is geplaatst. Een verkeerd geplaatste batterij kan de elektronica beschadigen!

Plaats de batterij met de gegraveerde plus (+) blijvend zichtbaar eerst aan de (+) zijde in de houder en daarna wordt de batterij aan de (-) zijde vast geklikt in de houder.


Stap 1

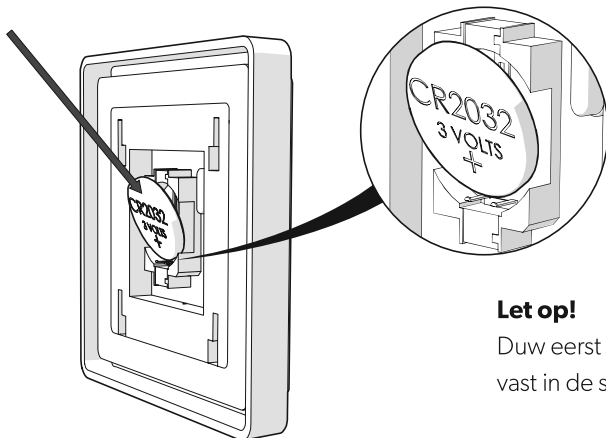

Let op!

Duw eerst de onderzijde vast in de schakelaar

Stap 2

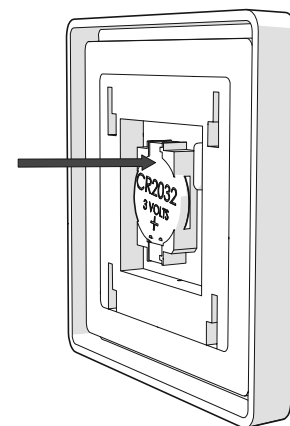

6. Batterij vervangen

Wip de batterij met een schroevendraaier aan de (-) zijde uit de houder.

Na het vervangen van de batterij blijven de opgeslagen functies behouden.



Let op!

Gooi lege batterijen nooit bij het huisvuil, maar breng ze naar de inzamelpunten voor chemisch afval!

7. Afstemmen van de schakelaar/ontvanger

Één of meerdere schakelaars op één ontvanger		
1	Druk in het hoofdmenu op de knop "instellingen", aangegeven met het symbool van een steeksleutel.	
2	Navigeer met de pijltjes ">" naar het menu "Afstandsbediening". Druk op knop "koppelen".	
3	Houd de drukknop '1' + drukknop '🕒' tenminste 6 sec. ingedrukt.	
4	De beide indicatie-led's lichten afwisselend rood en daarna gelijktijdig groen op bij correcte afstemming.	
5	Test de 3 standen na het programmeren van de schakelaar. Op het scherm op de Inventum Spaarpomp zal de ingestelde stand rood oplichten.	
Voor de tweede of meerdere schakelaars: Herhaal stap 1 t/m 4 met de betreffende schakelaar.		

8. LED situaties bij fouten

- Beide LED's lichten 1 sec rood op: Ontvanger heeft na een aantal pogingen nog niet gereageerd.
- Beide LED's lichten afwisselend rood op: De schakelaar staat in de afstemmingsmodus maar de ontvanger niet. Er kan daardoor geen afstemming plaatsvinden.



Tip

Stem eerst de zenderschakelaar af op de ontvanger alvorens deze aan de wand te bevestigen.