


RF ontvanger - 15081050

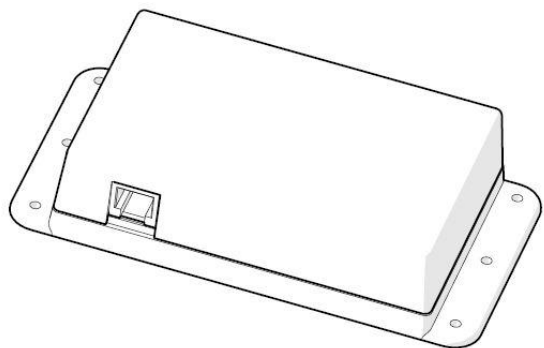

Inhoud levering

- RF Ontvanger 1 stuks
- Bevestigingsschroeven 2 stuks
- Bevestigingspluggen 2 stuks
- Handleiding 1 stuks

Inleiding

Deze ontvanger is bedoeld worden om de ventilatorstand van de Inventum Ecolution te bedienen. Om deze ontvanger te bedienen dient er één of meerdere zenderschakelaar(s) aanwezig te zijn. Indien het toestel reeds met een perilex aansluiting aangesloten is, dan hoeft dit niet gewijzigd te worden naar een netsnoer aansluiting




Na het aansluiten van de ontvanger dient de zenderschakelaar eerst op de ontvanger worden afgestemd. Het afstemmen van de zenderschakelaar is omschreven in de handleiding van zenderschakelaar.

In de regelunit dient de RF ontvanger geactiveerd te worden. Dit kan in het installateurmenu aangepast worden. (zie installateurshandleiding)

Aansluiten van de ontvanger op de regelunit


De ontvanger dient aangesloten te worden op bus 9 van de regelunit (zie afbeelding)

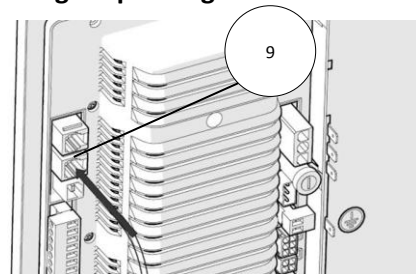

Elektrisch aansluiten

Stap 1: Haal de perilex stekker uit de wandcontactdoos

Stap 2: Draai de kunststof schroef van de trekontlasting los.

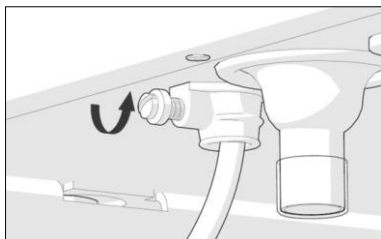




Stap 3: Trek connector 26, 27 en de aardedraad-faston van het perilex snoer los van de print en schroef de bedrading los van de connectoren **behalve de aardedraad!!**

Stap 4: Plaats connector 26 terug i.v.m. aanraakveiligheid

Stap 5: Trek het perilex snoer voorzichtig uit het toestel.

Stap 6: Haal het meegeleverde netsnoer door de trekontlasting en monteer connector 26 aan het snoer.

Stap 7: Draai de kunststof schroef van de trekontlasting vast!

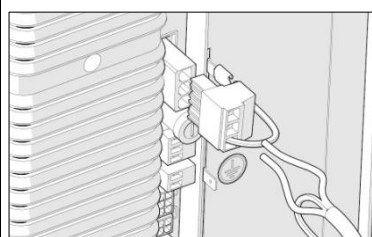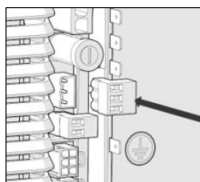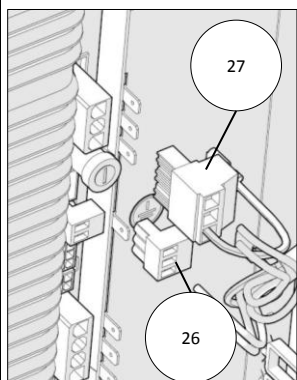


Plaats de aardedraad-faston van het netsnoer aan een aardlip van het deurtje en controleer of alle aardedraad-fastons aangesloten zijn.

Montage toestel




Indien de ontvanger aan de onderzijde van het toestel geplaatst wordt, dient het oppervlak eerst goed ontvet en gereinigd te worden met bijvoorbeeld wasbenzine om een goede hechting te kunnen waarborgen.

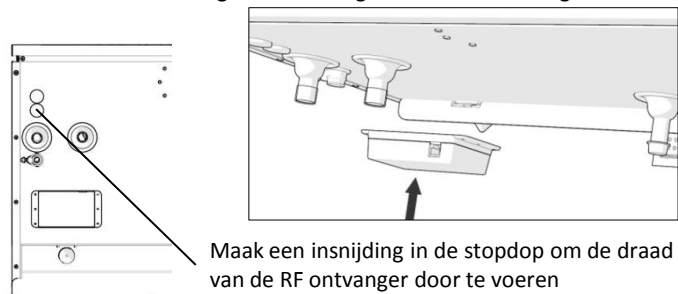

Maak een insnijding in de stopdop om de draad van de RF ontvanger door te voeren

Montage wand

Bij slechte ontvangst van de zenderschakelaar dient de ontvanger met bijgeleverde pluggen aan de wand bevestigd te worden.

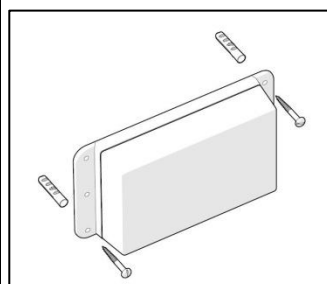

Let op: Plaats de aansluiting van de draad naar onderen.

